




GUIDE PRATIQUE DU CAPTEUR D'ORIGINE ET DU MARQUEUR D'ORIGINE SMART

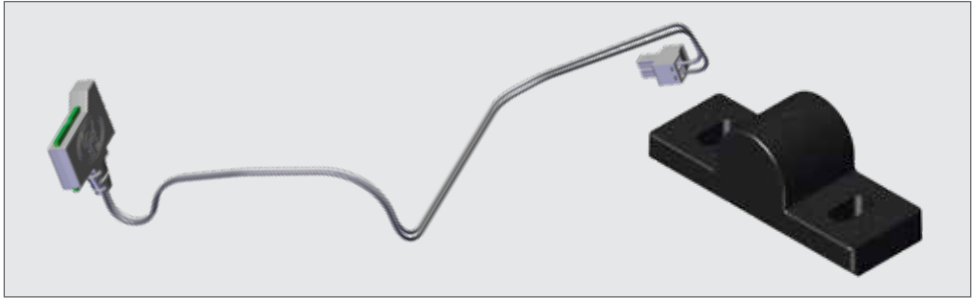

1. Connexion du capteur d'origine

Placez le capteur d'origine dans son emplacement prévu à cet effet, juste au-dessus du pignon sur le plateau inférieur des batteries.

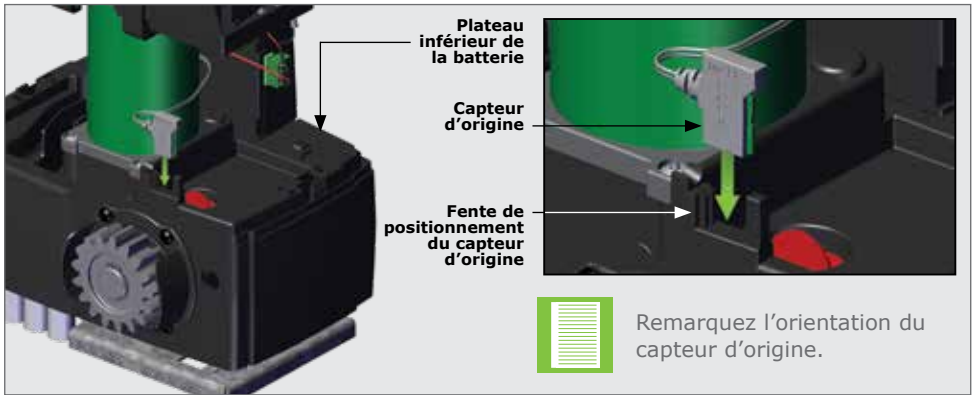


IMAGE 1

Acheminez le câble autour du moteur électrique jusqu'à l'avant du **Moteur de Portail SMART**, et à travers les fixations de câble situées à l'avant de la carte de contrôle.

Connectez le câble à la borne blanche "Origin" de la carte de contrôle.

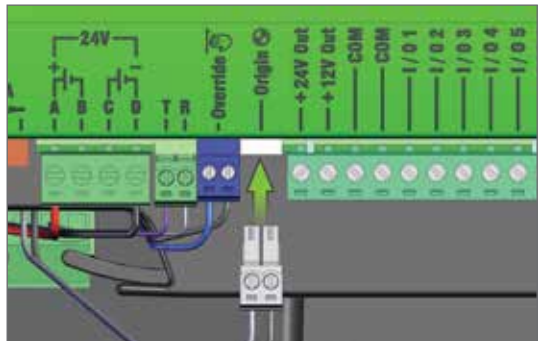


IMAGE 2

2. Montage du marqueur d'origine

Tout d'abord, fermez complètement le portail.

Montez le marqueur d'origine sur la crémaillère à 500mm minimum du capteur d'origine. Référez-vous à la figure 3.



Il est possible de faire en sorte que la distance entre le repère et le capteur soit bien supérieure à 500mm. Toutefois, si l'on utilise le dispositif d'ouverture pour piétons, bien que la position du repère n'affecte pas la largeur de l'ouverture pour piétons, il est préférable que le repère soit monté à l'intérieur du point d'ouverture pour piétons. Cela permet de garantir que le système reste synchronisé/calibré.

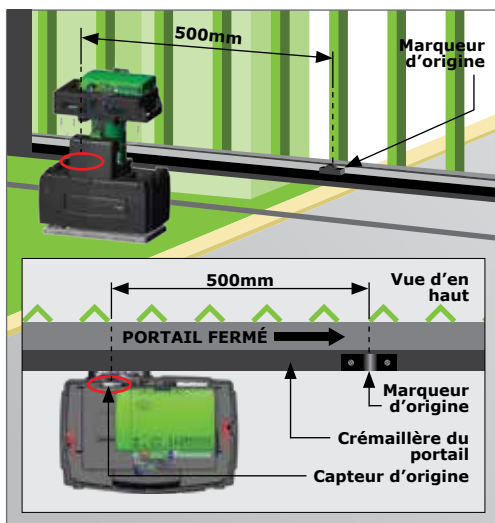


IMAGE 3

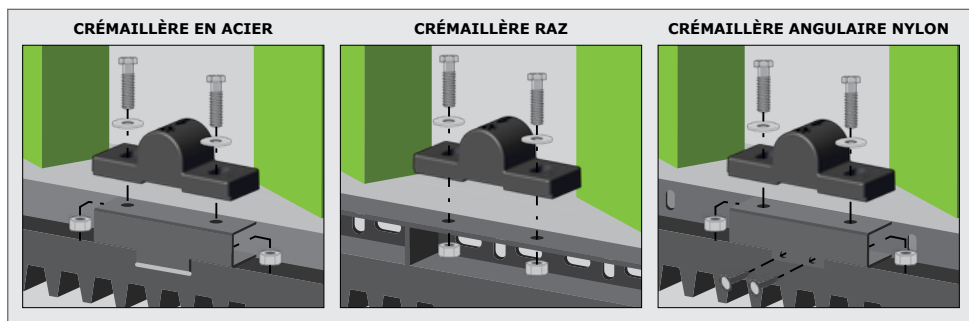


IMAGE 4

Notez l'orientation du marqueur d'origine dans les figures 4 et 5.

Ouvrez manuellement le portail jusqu'à ce que le marqueur d'origine soit aligné avec le capteur d'origine.

Assurez-vous que la distance entre la face du marqueur et la face avant du capteur est comprise entre 10 et 20mm.

Ajustez la distance en faisant glisser le marqueur d'origine le long des trous de montage fendus jusqu'à ce que la distance spécifiée soit atteinte.

Pour configurer la fonctionnalité Origine, exécutez la configuration des limites dans l'application MyCentsys Pro.

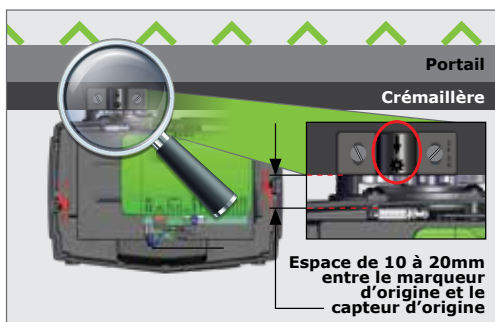


IMAGE 5



Produit en France
SOUTH AFRICA

24 MOIS
GARANTIE

