



R6 PLANTILLA DE AJUSTE

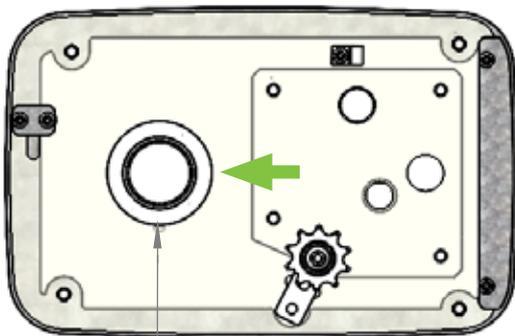

Eje principal del motor

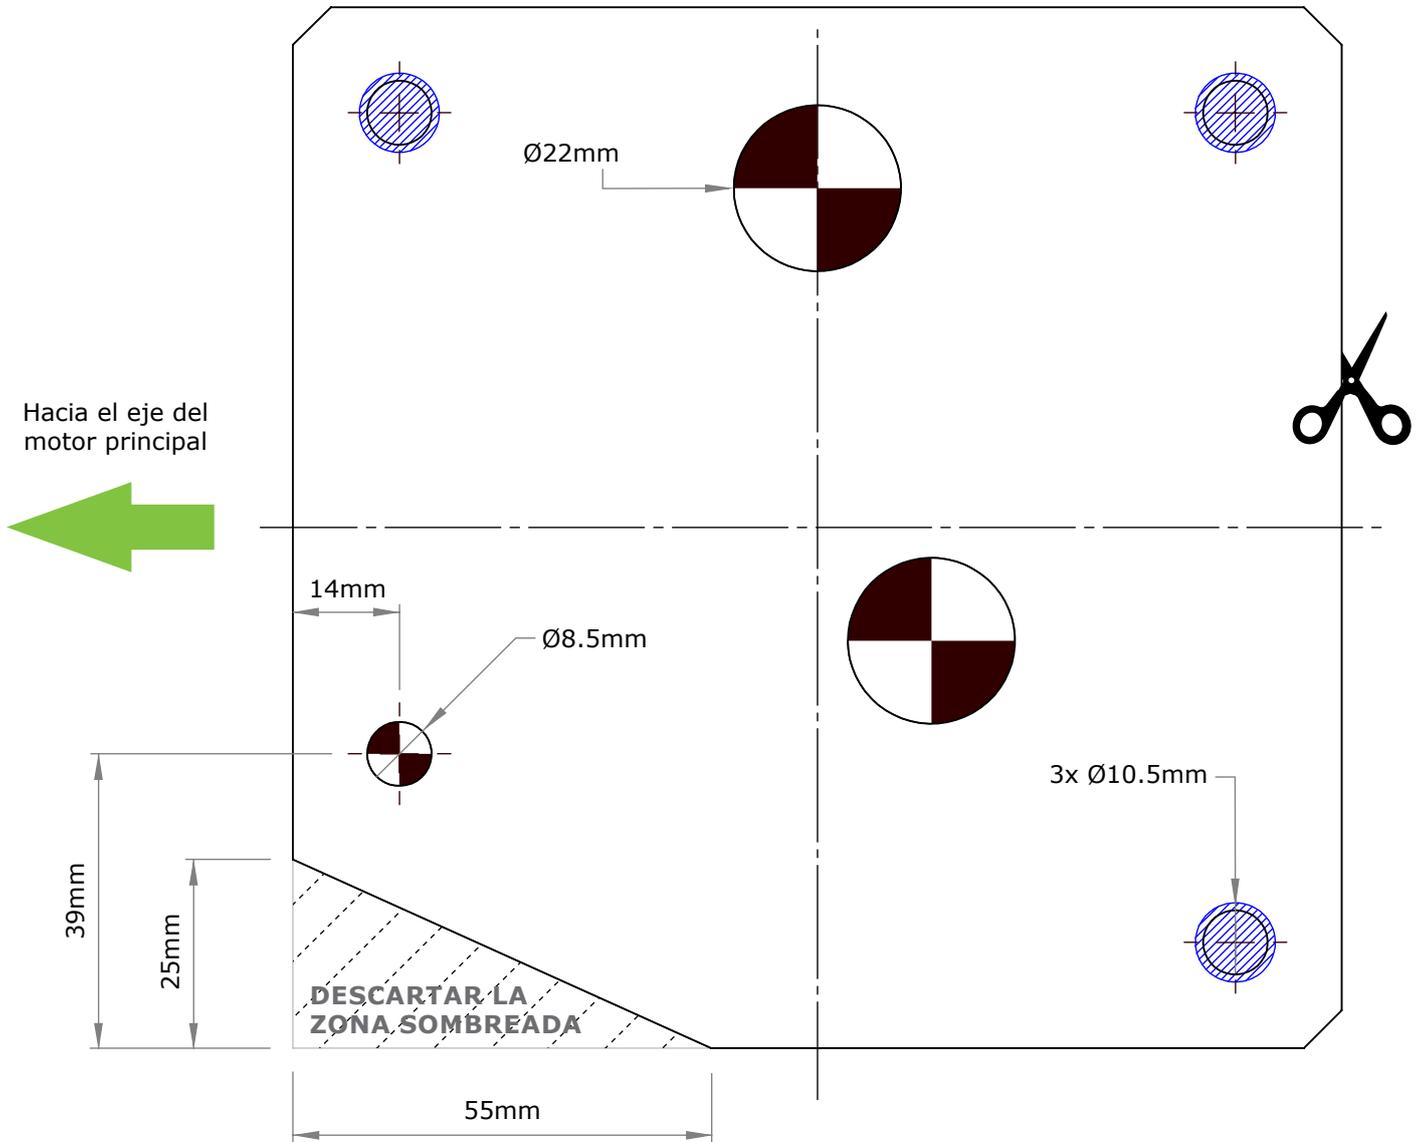

Este símbolo señala los orificios nuevos que el instalador debe realizar con precisión durante el proceso de instalación.



Este símbolo indica los orificios que el instalador debe perforar de mayor tamaño (SÓLO PARA VERSIÓN BETA).