



### 10.1.2. Retirar la fascia

La fascia se puede quitar insertando las puntas de los dedos en las ranuras (como se muestra en las Figuras 4 y 5) y tirando hacia afuera y hacia arriba. La fascia debería saltar sin esfuerzo.

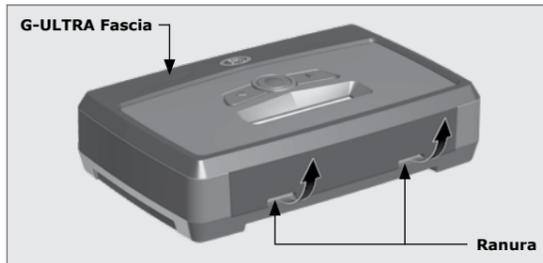


FIGURA 4

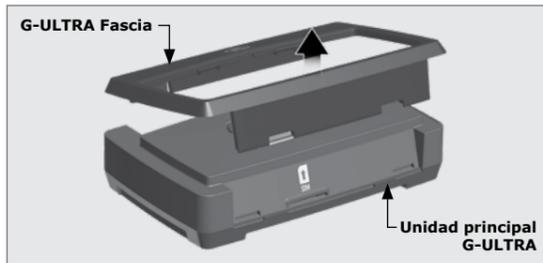


FIGURA 5

Invierta el procedimiento de la Sección 10.1 para volver a ensamblar el G-ULTRA

### 10.2. Instalación,

#### 10.2.1. Montaje en la pared

La placa de montaje se utiliza para montar el dispositivo G-ULTRA en una pared. Utilice cuatro tornillos con anclajes de pared (no suministrados) para garantizar la placa de montaje.

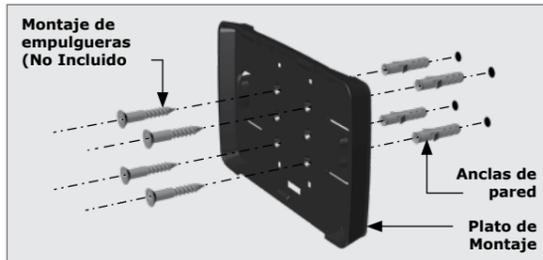


FIGURA 6

Sujete la unidad principal G-ULTRA en la placa de montaje después de que se haya asegurado a la pared; Se escuchará un "clic" si se hace correctamente.

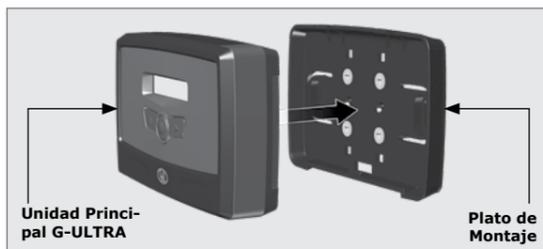


FIGURA 7

#### 10.2.2. Montaje de riel DIN

Si el G-ULTRA necesita ser montado en un riel DIN, hay disponible un kit de montaje en riel DIN. Solicite más información en Centurion Systems (Pty) Ltd.

Asegure los clips del riel DIN a la parte posterior de la placa de montaje con cuatro (4) tornillos. de DIN-rail clips en la parte trasera de la placa usando (4) tornillos.

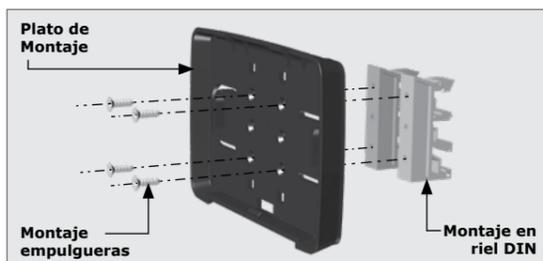


FIGURA 8

Coloque la parte inferior de los clips del riel DIN en el riel y sujete el extremo superior en la posición (A). Se escuchará un "clic" si se ha hecho correctamente (B). Sujete la unidad principal G-ULTRA en la placa de montaje después de que se haya asegurado a la pared; se escuchará otro "clic" si se hace correctamente.

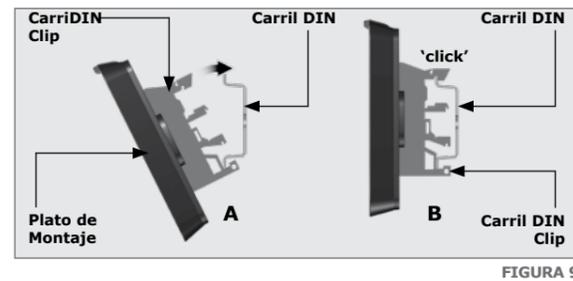


FIGURA 9

Para retirar la unidad del riel DIN, retire la unidad principal G-ULTRA de la placa de montaje como se describe en la Sección 10.1. Inserte un destornillador plano pequeño en el orificio (s) que se muestra en la Figura 10, y saque suavemente los clips del riel.

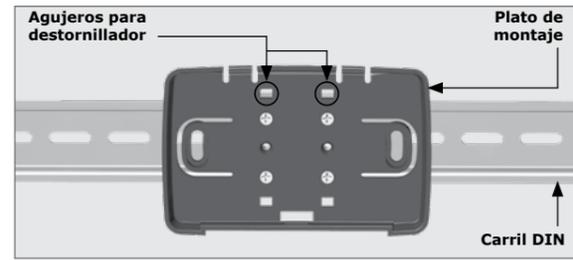


FIGURA 10

### 10.3. Configuración

1. Complete el cableado de la unidad según las Secciones 8 y 10.4 de este documento
2. Encienda el dispositivo y verifique que el dispositivo se conecta a la plataforma G-WEB haciendo referencia a la pantalla de inicio LCD.
3. Navegue su navegador de Internet a <http://www.gweb.co.za> (o [www.gweb.com.au](http://www.gweb.com.au) para Australia y Nueva Zelanda) e inicie sesión en su perfil existente o, alternativamente, registre un nuevo perfil.
4. En la página Mis dispositivos, seleccione Agregar nuevo dispositivo G-ULTRA y siga las instrucciones en pantalla para asociar el dispositivo a su perfil. Configure el dispositivo con la configuración deseada utilizando su portal en línea.

#### Nota rápido:

Para asociar instantáneamente un dispositivo a su perfil en línea, escanee el código QR usando su teléfono móvil y cualquier aplicación móvil universal de escáner QR.

#### 10.3.1. G-WEB

Todas las funciones, tanto básicas como avanzadas, se pueden configurar de forma fácil y remota a través de la interfaz en línea G-WEB. Simplemente iniciando sesión en G-WEB usando cualquier dispositivo habilitado para Internet, uno puede agregar y eliminar dispositivos, especificar texto para notificaciones y activaciones de entrada y salida, modificar las características del dispositivo y una gran cantidad de otras funciones, todo desde la comodidad de su hogar u oficina. Se puede acceder a G-WEB navegando a <http://www.gweb.co.za> (o [www.gweb.com.au](http://www.gweb.com.au) para Australia y Nueva Zelanda). Tenga en cuenta que será necesario registrarse si no lo ha hecho anteriormente.

#### 10.3.2. SMS Comandos

La siguiente tabla enumera los comandos SMS básicos opcionales disponibles en el G-ULTRA. Todas las configuraciones básicas y avanzadas se pueden realizar a través del portal en línea G-WEB.

Comando SMS	Descripción
P.XXXX <sup>1</sup> .ESTADO	<b>Solicitud de Estado del dispositivo el cual el dispositivo responderá con la siguiente información:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IMEI</li> <li>• Voltaje de subintró</li> <li>• Calidad de la señal</li> <li>• Hora y fecha</li> <li>• I/O Estado</li> <li>• Versión Firmware</li> <li>• Estado del relé</li> </ul>
P.XXXX.AP.Número	<b>Agregue un Nuevo número de teléfono</b> el cual, por defecto relé de pulso predeterminado 1 por llamada
P.XXXX.DP.Número	<b>Eliminar un número de acceso específico</b> de la memoria G-ULTRA
P.XXXX.OUT.Y.ON	<b>Encienda la salida</b> donde Y es el número de salida correspondiente IO1 Y=1, IO2 Y=2, IO3 Y=3, IO4 Y=4, RELÉ1 Y=5, RELÉ2 Y=6
P.XXXX.OUT.Y.OFF	<b>Apague la salida</b> donde Y es el número de salida correspondiente IO1 Y=1, IO2 Y=2, IO3 Y=3, IO4 Y=4, RELÉ1 Y=5, RELÉ2 Y=6

TABLA 4

### 10.4. Diagramas de cableado (consulte el documento de diagrama de cableado G-ULTRA en línea para obtener más diagramas)

#### Monitoreo del estado de la puerta

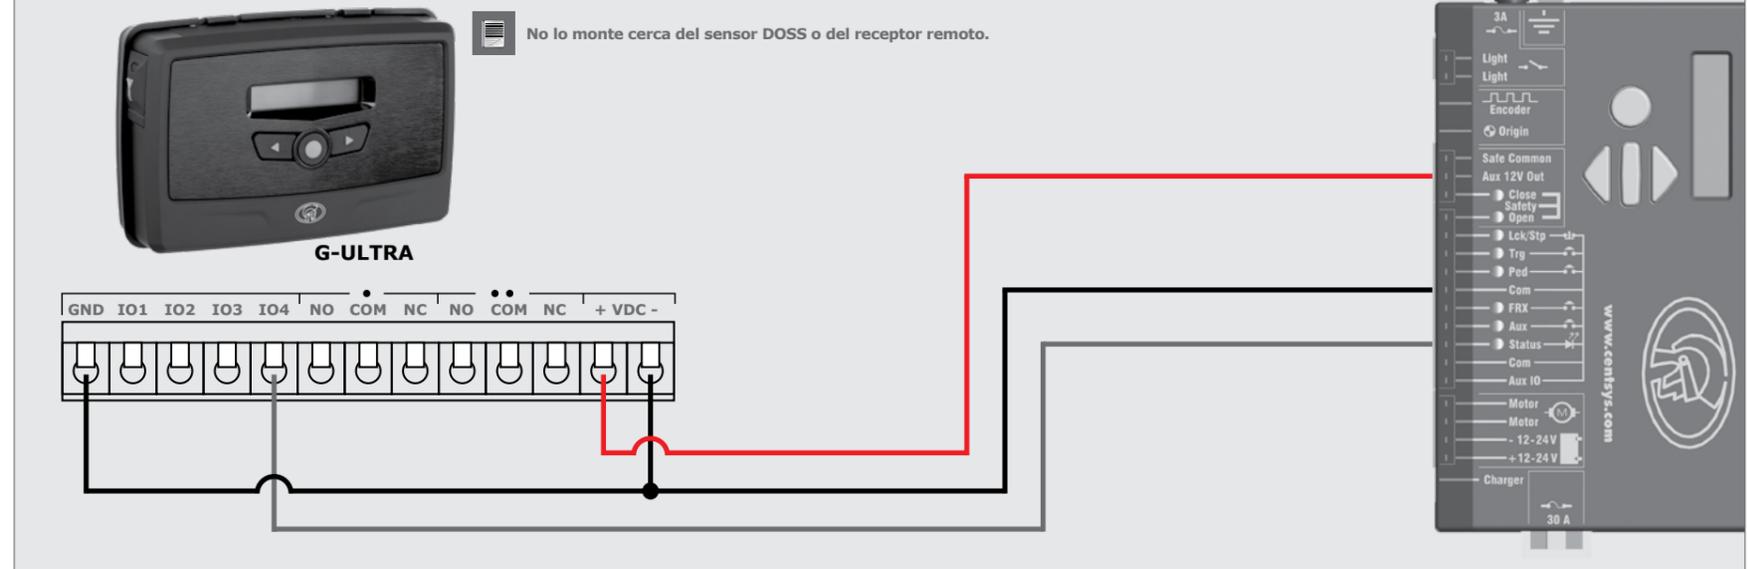


FIGURA 11

#### Disparador (Pulso)

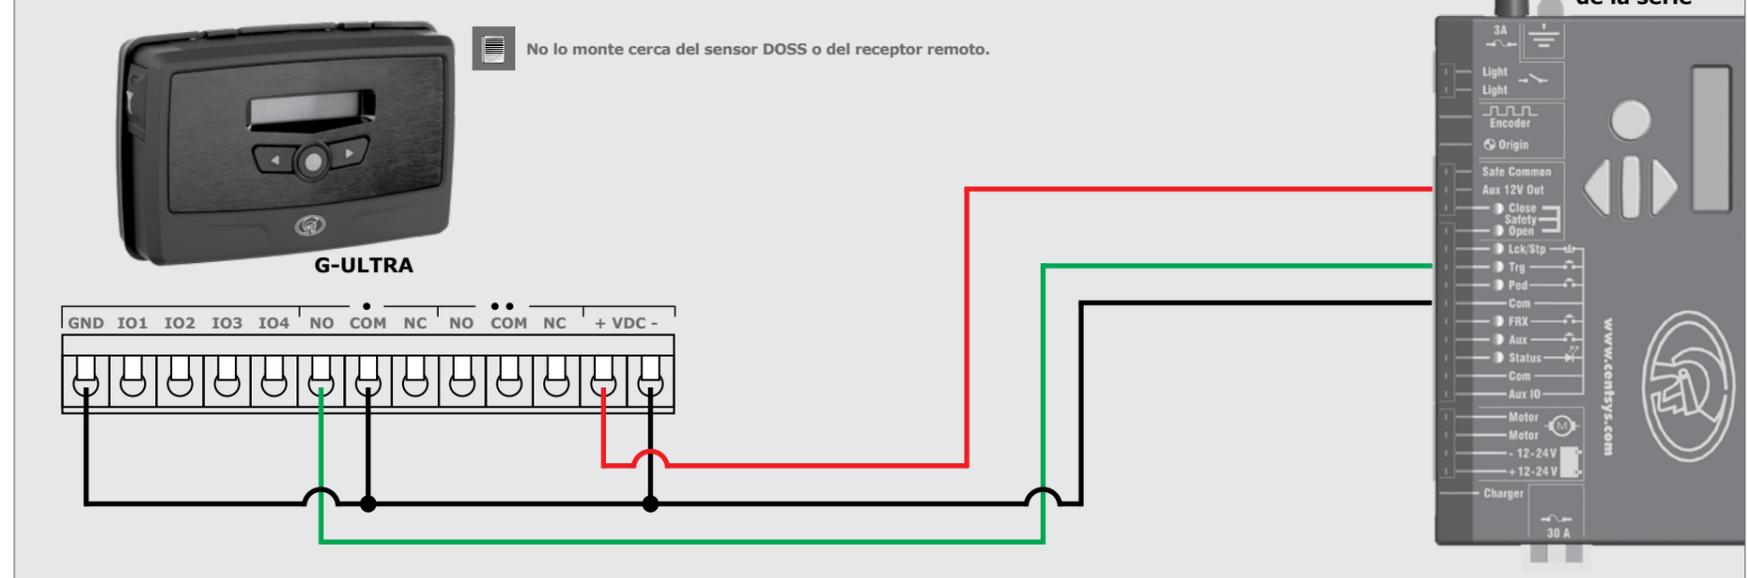


FIGURA 12

#### Gatillo - Peatón (Pulso)

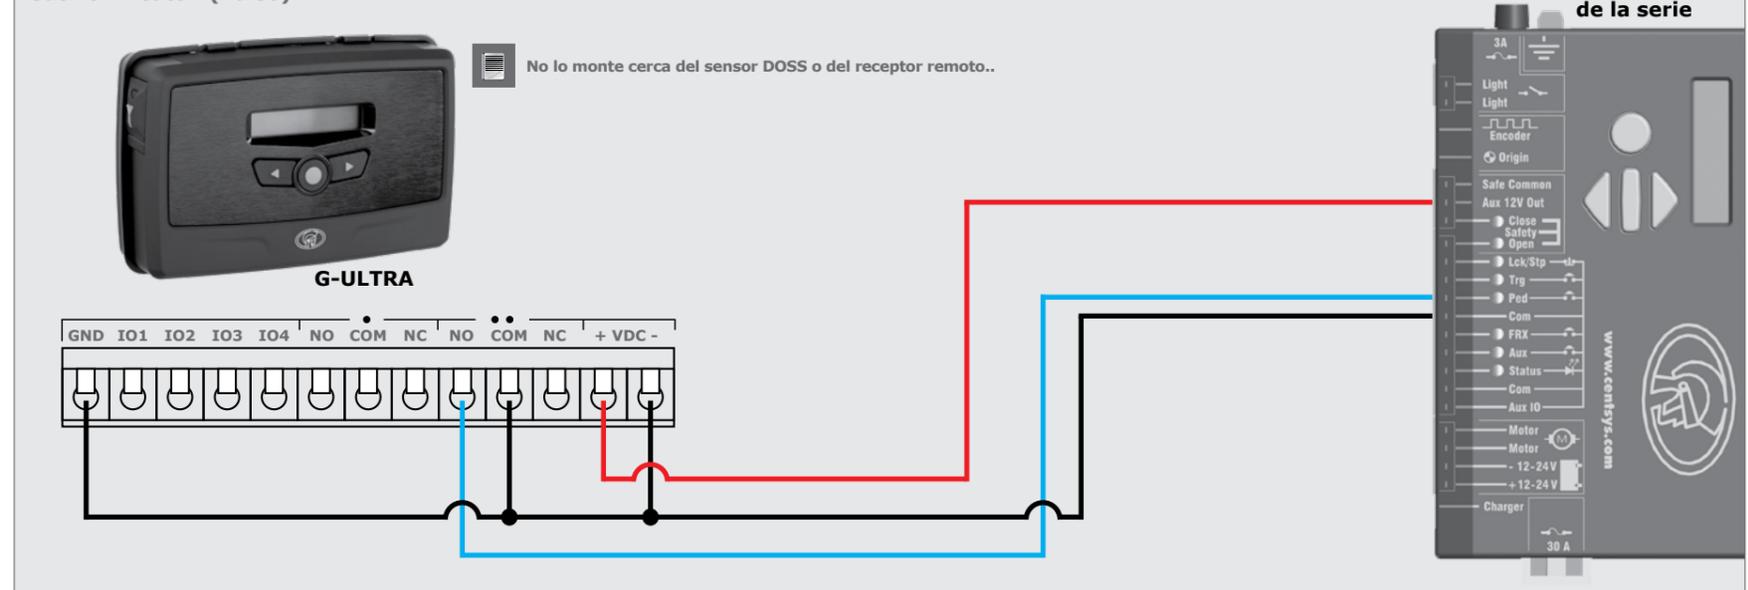


FIGURA 13