



# COMMENT INSTALLER LE PARAFOUDRE PLUG 'N PLAY DE CENTURION

# COMMENT INSTALLER LE PARAFOUDRE PLUG 'N PLAY DE CENTURION

**1** Pour des raisons de sécurité et pour éviter tout risque de choc électrique, il est extrêmement important de couper d'abord l'alimentation électrique au niveau de l'isolateur ou du tableau de distribution. Comme vous pouvez le voir, l'alimentation électrique a maintenant été coupée du moteur.

**2** Commencez par retirer le parafoudre de son emballage. Comme vous pouvez le voir, les connecteurs ont été préfabriqués de manière à permettre une installation vraiment sans effort et sans câblage.



# 3

Ensuite, à l'aide de la fermeture éclair fournie, installez le limiteur de surtension au moteur électrique.





# 4

Une fois installé, retirez le connecteur d'alimentation secteur de l'alimentation du moteur du portail, en vous assurant une fois encore que l'alimentation secteur a été complètement coupée.




# 5

Retirez la fiche mâle du connecteur à trois broches comme illustré, et connectez votre réseau.

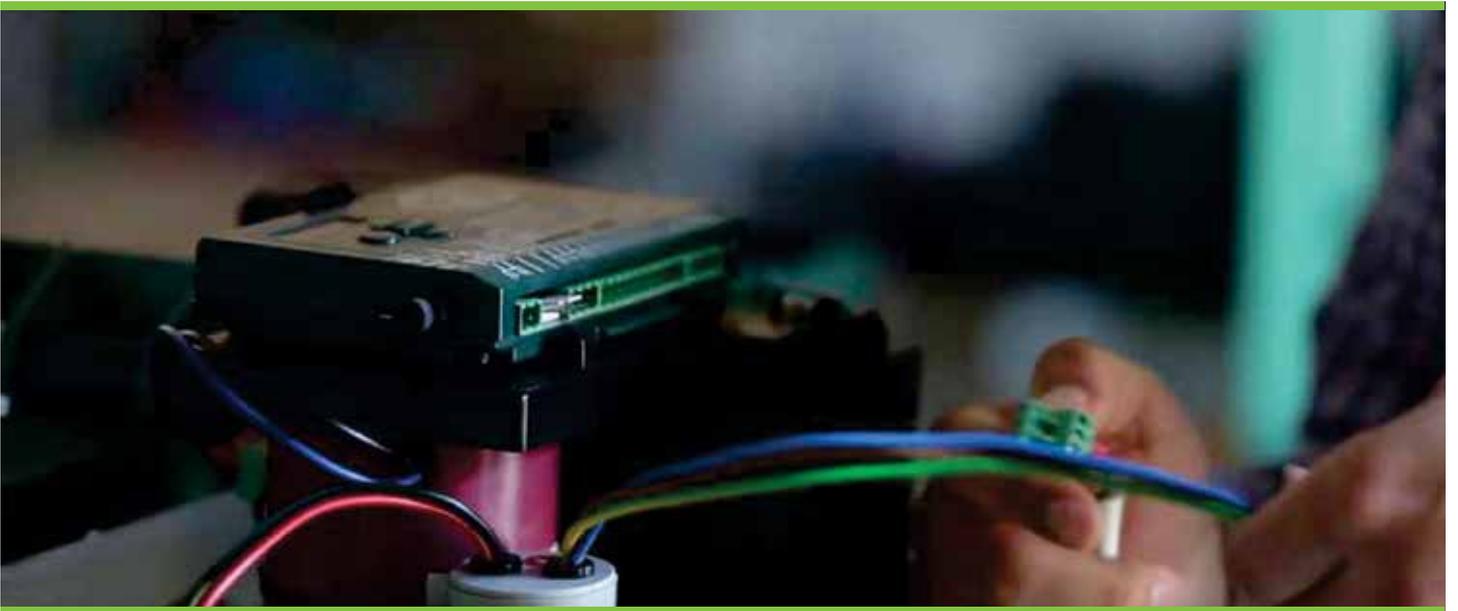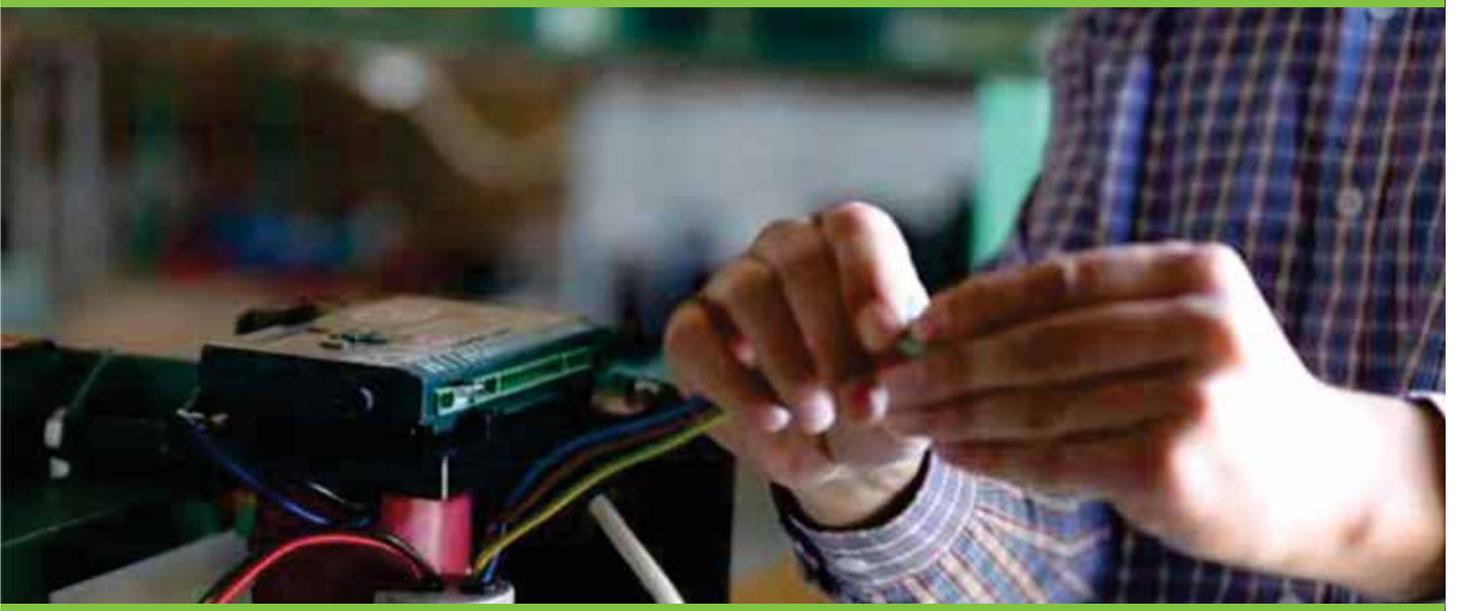

# 6

Maintenant, prenez le faisceau de câbles restant et connectez-le à votre alimentation électrique pour compléter le circuit de protection contre les surtensions

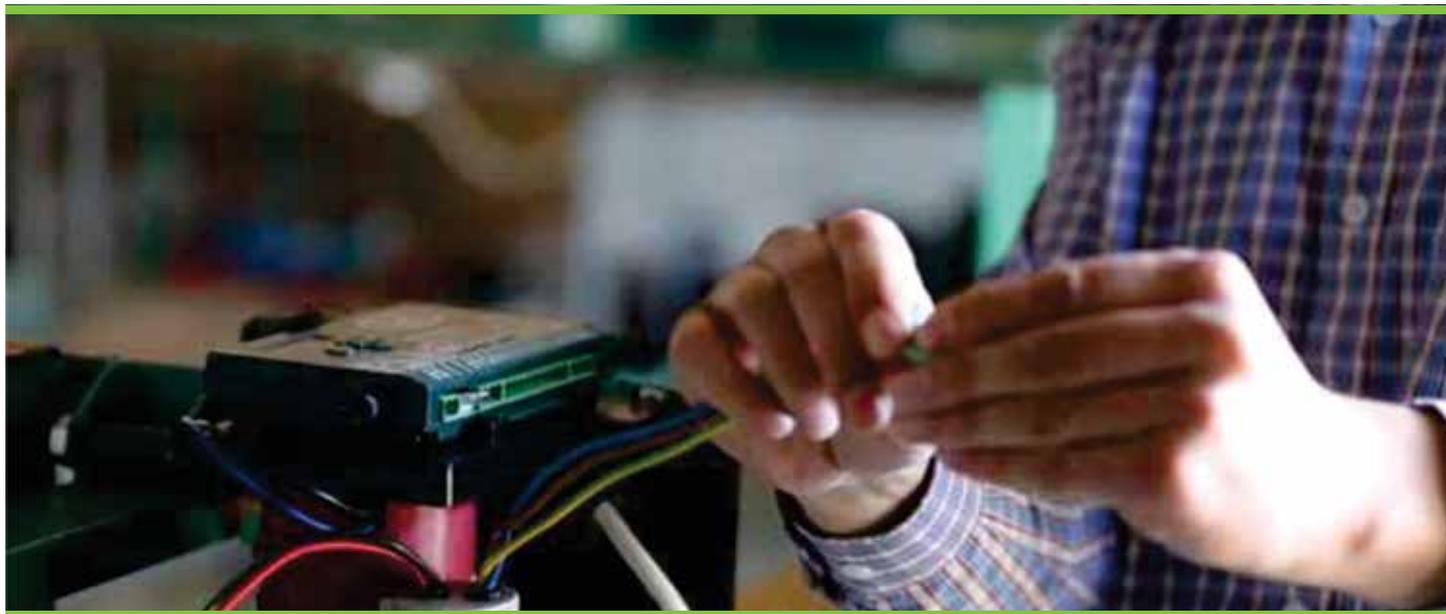

# 7

Enfin, remettez l'alimentation électrique sur le secteur.

# 8

La LED située en haut du limiteur de surtension devrait s'allumer, indiquant qu'il est alimenté et qu'il fonctionne correctement.



C'est juste là une des façons dont CENTURION vous facilite la tâche.